

Atera SIGNO


Ford
Transit Custom 11/2012– 01/2024

Ford
Tourneo Custom 02/2013–

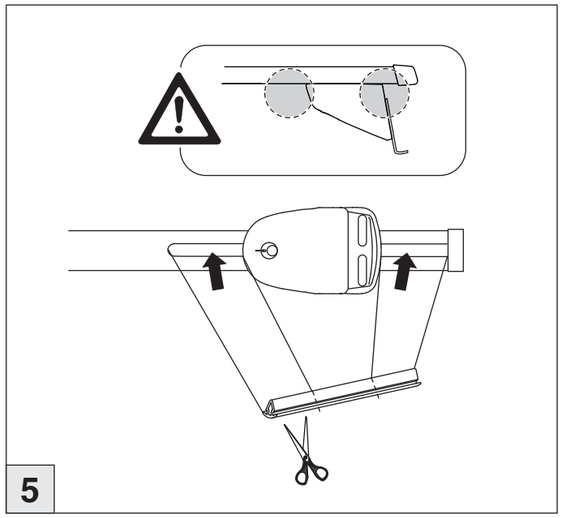


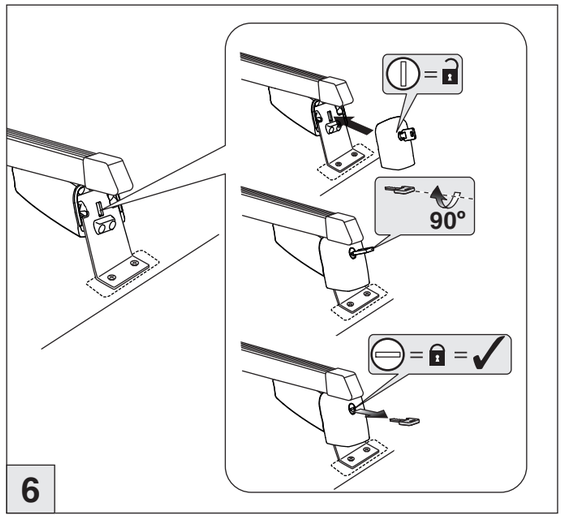


nur bei Art.Nr.: 047 413 only for part no.: 047 413
A- 8828700069
B- 9945700224
C1- 8828700062
C2- 8828700063

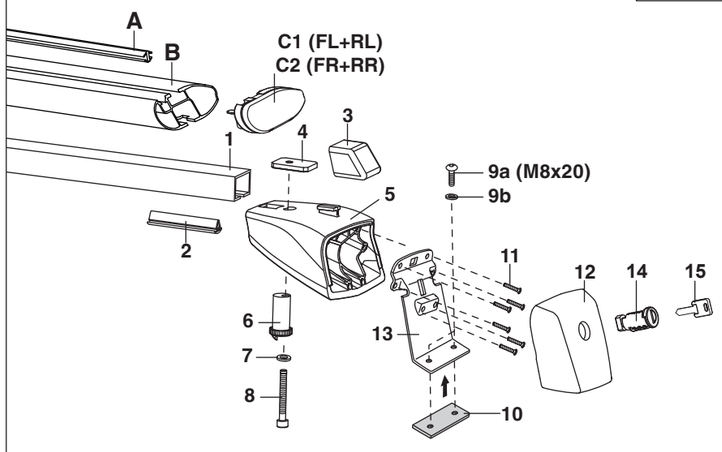

1- 9945700093
2- 9919700062
3- 9945700105
4- 9912700051
5- 9918701344
6- 9918701357
7- 9910700004
8- 9908700044
9a- 9908700196
9b- 9910700089
10- 9918700829
11- 9908700010
12- 9918701373
13- 9949700710 (097501)
14- 9922700316 (+Code)
15- 9922700043 (+Code)

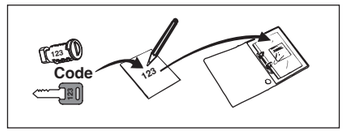

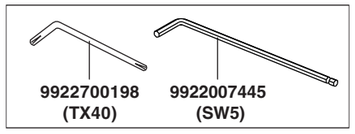


7

Atera GmbH
Im Herrach 1
D-88299 Leutkirch
Internet: www.atera.de
GERMAN ENGINEERING


© ATERA GmbH
Ref.-Nr.: 044 413_096434441300_992570062000
Ref.-Nr.: 047 413_096434741300_992570062000
Stand/State: 05/08/2024 – R00 V02


Atera SIGNO

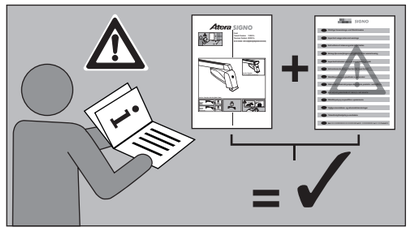

Ford
Transit Custom 11/2012 – 01/2024
Tourneo Custom 02/2013 –


Art. Nr. / Part-No. : 044 413 (Ergänzungsträger/extra carrier bow)
Art. Nr. / Part-No. : 047 413 (Ergänzungsträger/extra carrier bow)

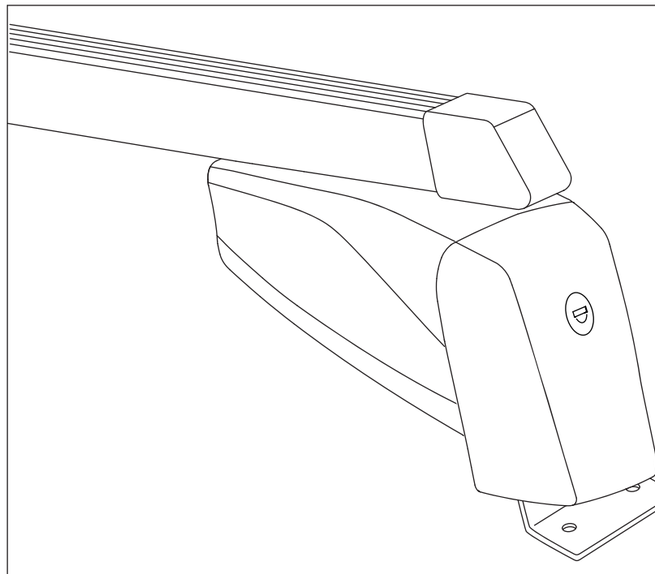


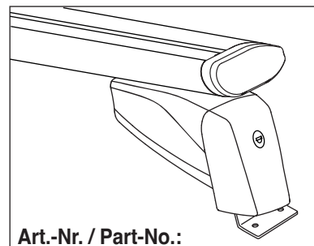


Art.-Nr. / Part-No.:
047 413 (AERO-Aluminium)

Art.-Nr. / Part-No.: 044 413 (Stahl / Steel)

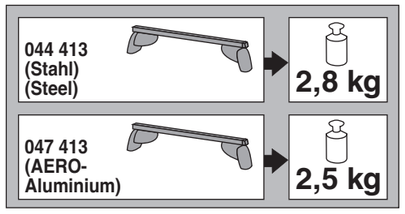

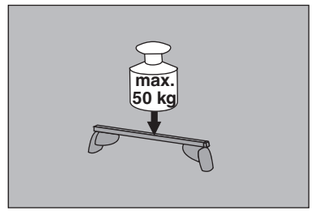


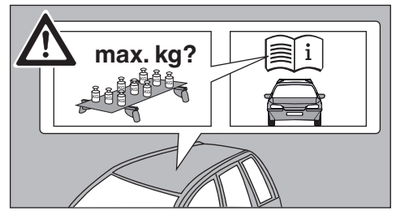


Atera SIGNO

Ford
Transit Custom 11/2012 – 01/2024


Ford
Tourneo Custom 02/2013–

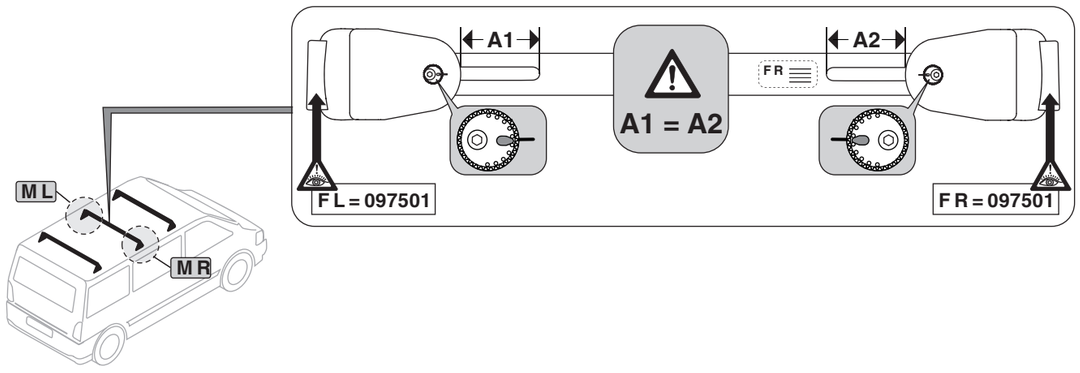

INFO

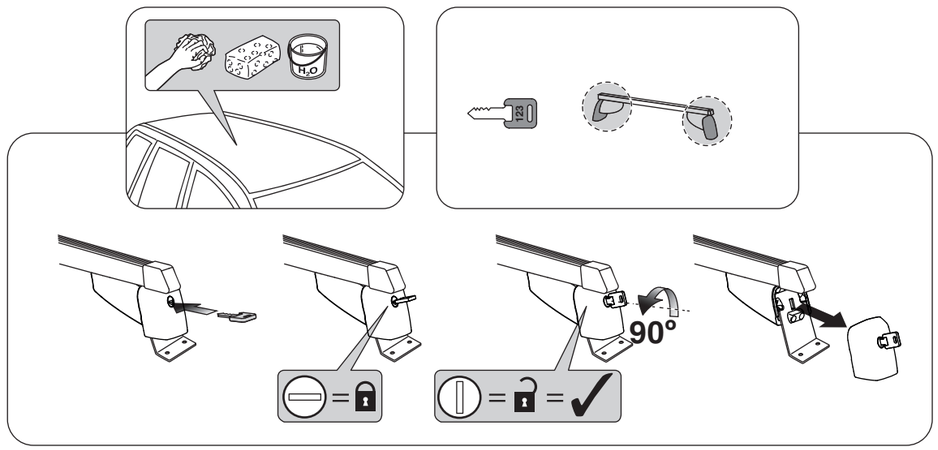

1

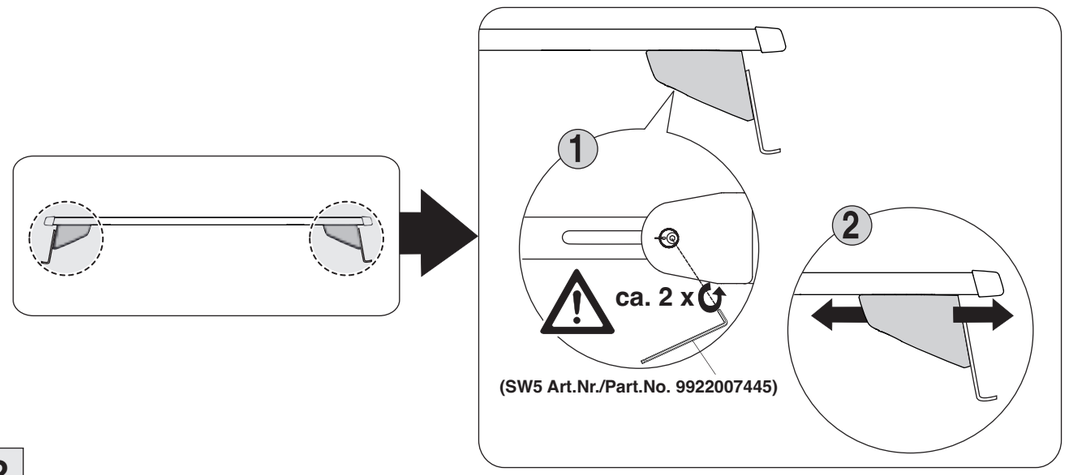


2


Atera SIGNO

Ford
Transit Custom 11/2012– 01/2024

Ford
Tourneo Custom 02/2013–

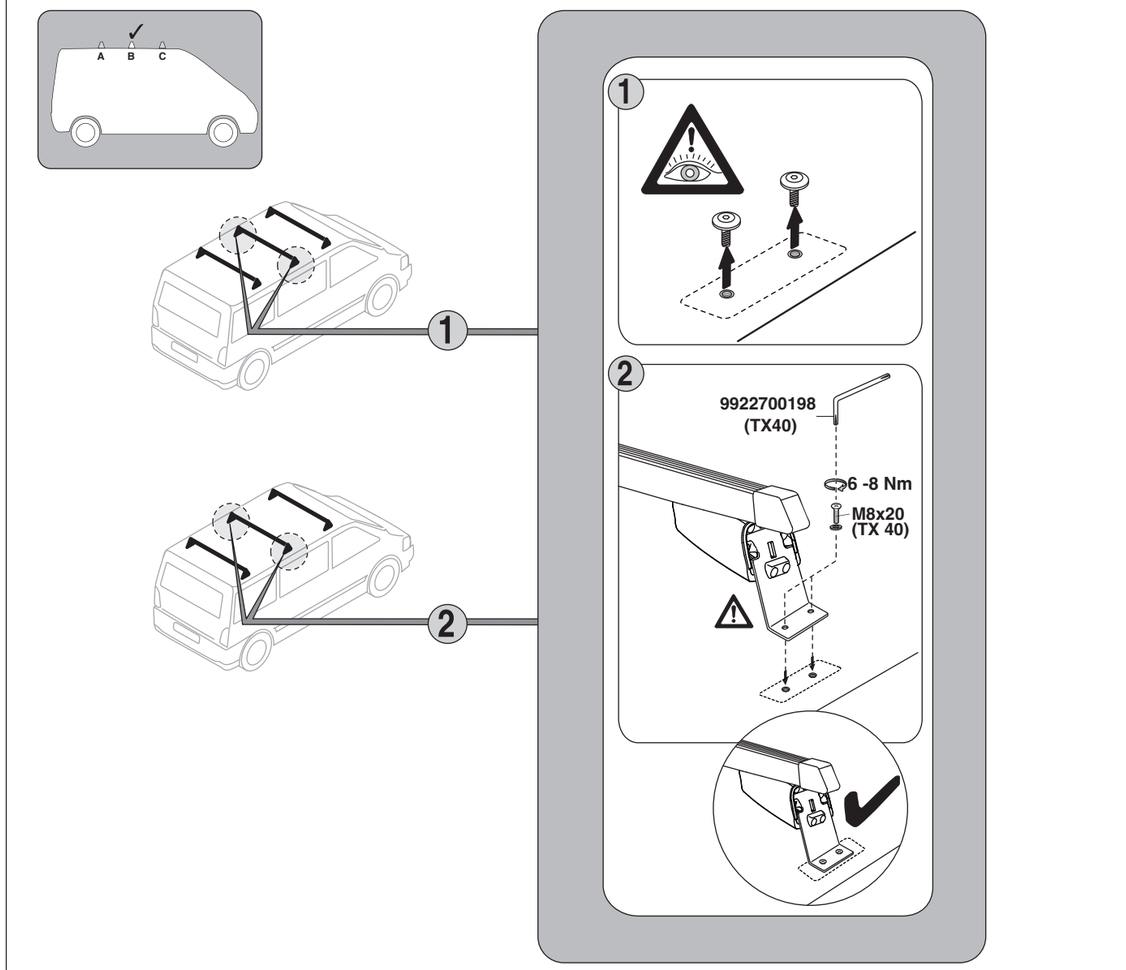

3

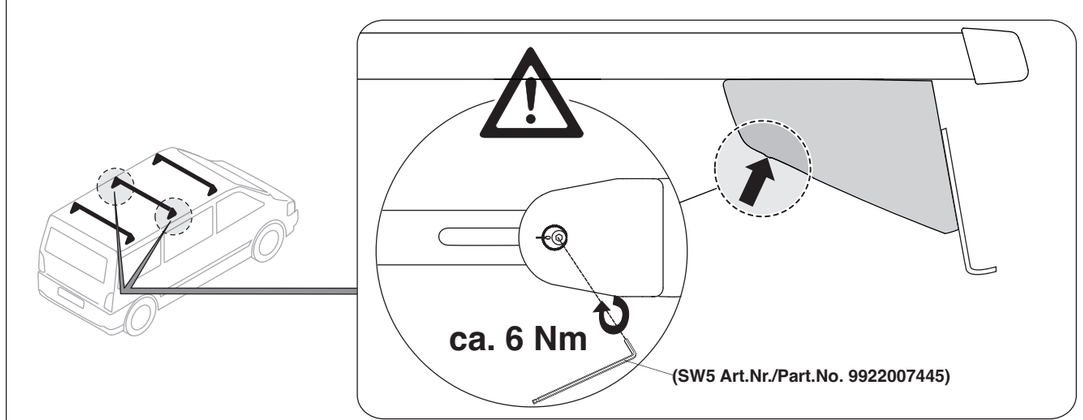

4